

Dakdoorvoer van binnenuit

skyline 3000[®] inside

DAKDOORVOER



Nieuw!

Skyline Inside

**De Inside-uitvoering van de
meest verkochte dakdoorvoer**

**POWERFUL
SOLUTIONS**

 **BURGERHOUT**

Skyline Inside

Nieuw van Burgerhout

- Met één man van binnenuit een nieuwe dakdoorvoer monteren? Dat kan met de Inside-uitvoering van de meest verkochte dakdoorvoer.
- Steeds meer HR-ketels zijn door één man te installeren. Als u kiest voor de Skyline Inside is er geen tweede man op het dak nodig voor de montage van de dakdoorvoer.
- Er hoeft helemaal niemand het dak op! Dat is wel zo veilig en een steiger bouwen is ook niet nodig.

Met kunststof of aluminium rookgasafvoerpijp

Skyline Inside	art. nr.
60/100 aluminium	40.045.27.86
60/100 PP	40.045.27.88

Los broekstuk Skyline Inside	art. nr.
60/100 aluminium	40.045.27.90
60/100 PP	40.045.27.91

Montageset Skyline Inside	art. nr.
Driedelige montageset	40.045.27.89

De montageset bestaat uit:
touw, knikarm en haak.



Skyline Inside

Eenvoudig door één man van binnenuit te monteren



1 Oude doorvoer.



2 Gaatje boren in luchttoevoerpijp en touw vastmaken.




3 Knikarm plaatsen en touw enigszins op spanning houden.



4 Doorvoer naar buiten drukken met behulp van knikarm. Doorvoer kantelen door zwarte knop onderaan naar rechts te draaien.



5 De doorvoer is gekanteld met de knikarm.

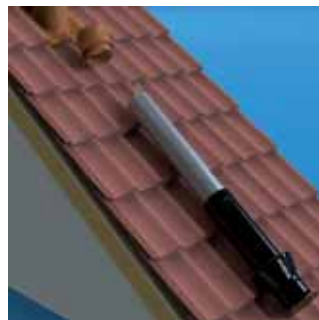

6 Touw laten vieren tot doorvoer bij goot ligt. Touw binnen vastzetten. Doorvoer uit goot halen.




7 Steek haak door gat.




8 Haak hem over rand doorvoerdakpan.



9 Trek aan haak om dakpan te fixeren en duw tegelijk Skyline Inside naar buiten.

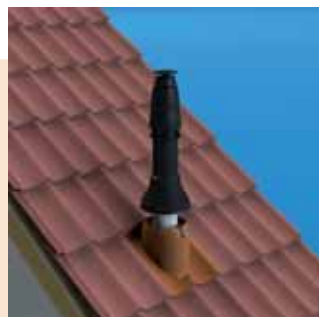

10 Verwijder haak.

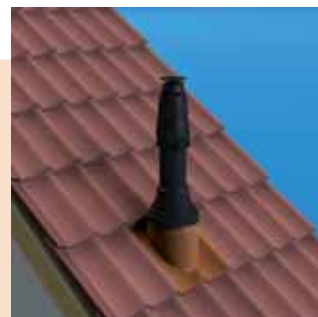

11 Trek Skyline Inside helemaal strak om knobbel dakpan. Installeer afvoermateriaal.



12 Snel helemaal klaar, van binnenuit!

Burgerhout B.V.
Dr. A.F. Philipsweg 41

Postbus 77
9400 AB Assen

T: 0592-34 30 43
F: 0592-34 08 25

E: info@burgerhout.nl
I: www.burgerhout.nl

0110-10



**POWERFUL
SOLUTIONS**