



7. Trek de Skyline Inside naar beneden, zodat de rubberen manchet goed aan ligt over de dakpan, het gewicht van de doorvoer is voldoende om de nodige druk te verkrijgen, zie figuur 9.

8. Monteer de dakbeschot platen (niet meegeleverd) tegen het dakbeschot en monteer daarna de dakbeschot beugel (deze nog niet vastzetten).

9. Plaats nu het broekstuk, let op dat de afdichtingen niet beschadigen, eventueel met water smeren, gebruik geen vreemde vetten, deze kunnen de ringen aantasten. Zie figuur 10.

10. Monteer de rookgas en luchttoevoerpijpen volgens de meegeleverde montage voorschriften.

11. Zet als laatste handeling de dakbeschotbeugel vast, controleer met een waterpas of de doorvoer recht staat en controleer of alle werkzaamheden juist zijn uitgevoerd.

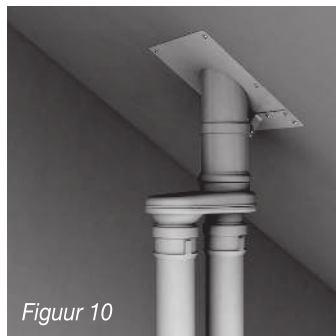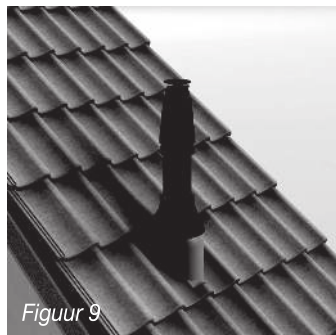

Deze installatievoorschriften zijn opgesteld naar de huidige stand van de wetenschap en techniek, dienen uitsluitend als algemene richtlijn en kunnen afhankelijk van het geval aanpassing behoeven. Neem in geval van twijfel altijd eerst contact op met een van onze deskundigen. Burgerhout / M&G hebben bij het opstellen van deze voorschriften de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Indien echter als gevolg van de voorschriften of daarin opgenomen gegevens toch schade in welke vorm dan ook mocht ontstaan, zal Burgerhout / M&G daarvoor nimmer aansprakelijk zijn. De toepassing van de voorschriften geschiedt geheel op eigen risico van de verwerker van ons product. De installatie dient te geschieden door een erkend installateur.

Montage handleiding

Skyline Inside



Burgerhout B.V.
Dr. A.F. Philipsweg 41
Postbus 77, 9400 AB Assen
Telefoon: (0592) 34 30 43
Telefax: (0592) 34 08 25
E-mail: verkoop@burgerhout.nl
Internet: www.burgerhout.nl



Muelink & Grol B.V.
Duinkerkenstraat 27
Postbus 509, 9700 AM Groningen
Telefoon: (050) 313 99 44
Telefax: (050) 318 54 23
E-mail: info@muelink-grol.nl
Internet: www.muelink-grol.nl



Installatie voorschriften:

De dakdoorvoer dient aangebracht te worden volgens de nationale regelgeving NEN 1078, NEN 2757 en NEN 1087. De doorvoer kan bovendaks niet ingekort of verlengd worden.

Toepassingsgebied:


De Skyline Inside dakdoorvoer is geschikt als gecombineerde dakdoorvoer voor rookgassen en verbrandingslucht van gesloten gasgestookte toestellen met ingebouwde ventilator. De toepassing code van de doorvoer is T 120-P-W, dit betekent dat de maximum rookgastemperatuur 120° is en dat de doorvoer geschikt is voor condenserende rookgassen. De doorvoer is ijsarm volgens de Europese norm EN 14989-1 en voldoet aan klasse K3. De doorvoer kan van binnen uit gemonteerd worden en vervangt een oude doorvoer met de maat 80/125 mm.

Overige toepassingen in overleg met de fabrikant.


Montage

Controleer de dakdoorvoer op eventuele beschadigingen. Verwijder eerst de oude doorvoer volgens onderstaande stappen:

1. Boor een gat van 10 ± 2 mm in de luchttoevoerpijp van de oude doorvoer en maak het montage touw vast, zie figuur 1.
2. Plaats de knikarm in de oude doorvoer en houdt het touw enigszins op spanning, zie figuur 2.

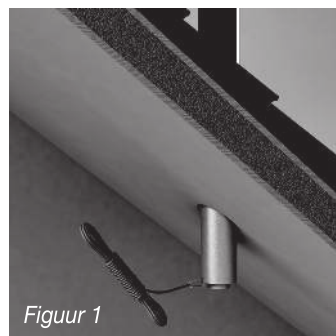


Figuur 1

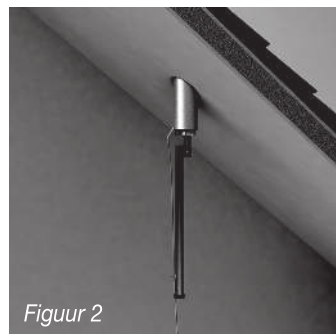


Figuur 2

3. De oude doorvoer naar buiten drukken met behulp van knikarm, de doorvoer kantelen door zwarte knop onderaan naar rechts te draaien, zie figuur 3 en 4.

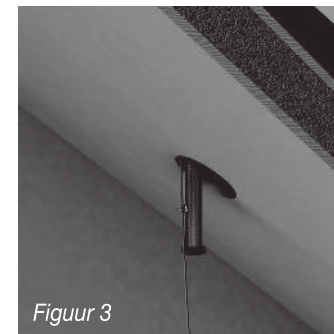


Figuur 3

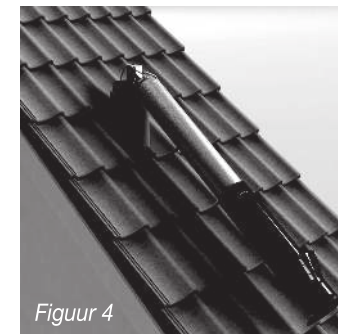


Figuur 4

4. Touw laten vieren tot doorvoer in de goot ligt, touw binnen vastzetten en doorvoer uit de goot halen.
5. Steek de haak door het gat en haak hem over de rand van de doorvoerpan, zie figuur 5 en 6.

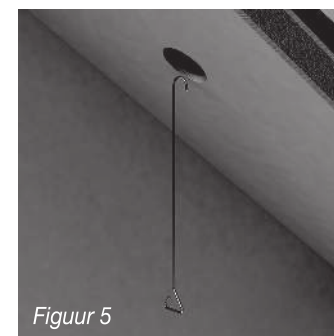


Figuur 5

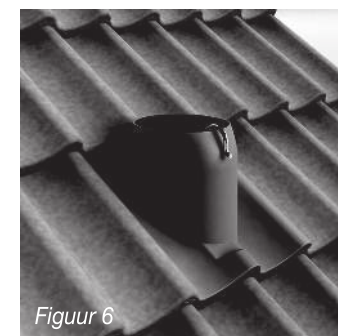

Figuur 6

6. Trek aan de haak om de dakpan te fixeren en duw tegelijk de Skyline Inside door de pan naar buiten en verwijder daarna de haak, zie figuur 7 en 8.

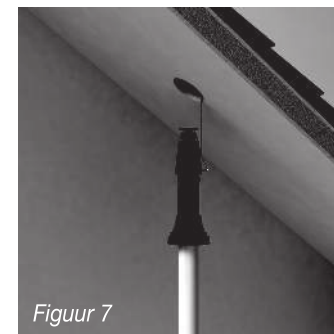

Figuur 7



Figuur 8