



ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G


1. Bepaal de juiste positie van de loodslab
2. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de loodslab. Zie figuur 1
3. Buig de bevestigingsstrippen (*ankerstrip*) naar beneden. Zie figuur 2
4. Loodslab met behulp van een waterpas monteren op de panlatten.
5. Borg de loodslab door het vastschroeven van de strips aan het dakbeschot.
6. Plaats de pannen volgens de instructie van pannenfabrikant, buig de loodslab op de pannen en druk het lood ter plaatse van de verbinding met het indekstuk vlak. Druk de loodslab in de golf van de pannen en klop het lood goed aan. Zie figuur 3
7. Borg de pannen met bijbehorende panhaken volgens de instructies van de pannenfabrikant.
8. De BM MINI-DELTA 2002 kan door zijn vierkante vorm op 4 verschillende manieren op de tussen-montage kast vastgeschroefd worden. Kies de meest gunstige manier i.v.m. de aan te sluiten kanalen.
9. Plaats de BM MINI-DELTA 2002 voorzichtig op de loodslab en draai de bevestigingsbouten aan.
10. Schroef aan de binnenkant van het dakbeschot een geïsoleerde dakbeschotplaat (separaat te bestellen)
11. Monteer de leidingen volgens de meegeleverde montage-handleidingen.

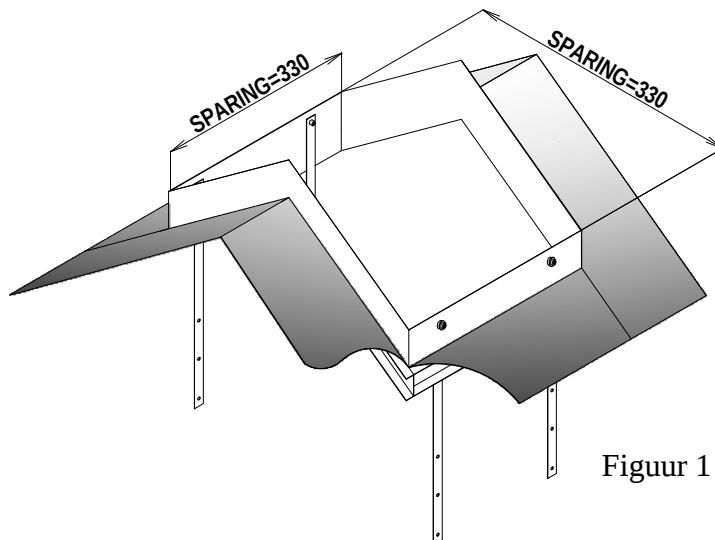

Figuur 1

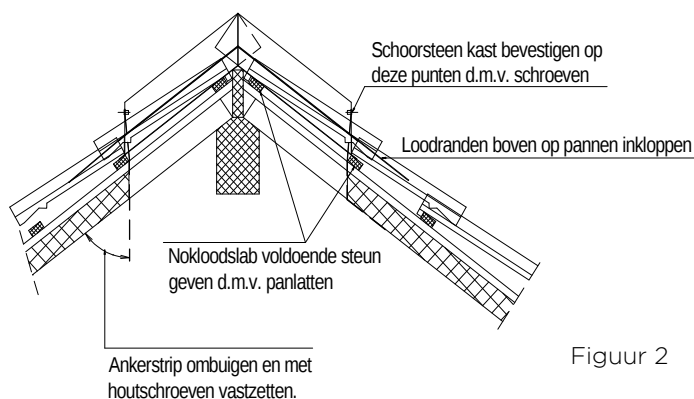

Figuur 2

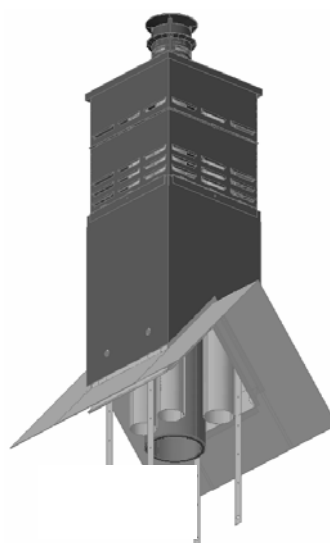

Figuur 3