


ALGEMEEN


- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group.
- Hellingshoeken van dak en loodslab moeten overeenkomen.

Art.nr.	Dakhelling	Maat A
802812	15-30 gr.	330
802813	30-41 gr.	250
802814	41-50 gr.	200
802815	50-57 gr.	200
802837	57-61 gr.	200


1. Bepaal de juiste positie van het loodslab, Zie figuur 1.
2. Maak in het dakbeschoot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de loodslab. Zie figuur 1 en 2.
3. Haak de loodslab achter de bovenste panlat en buig de bevestigingsstrippen naar beneden.
4. Borg de loodslab door het vastschroeven van de strips aan het dakbeschoot, of schroef de hoeklijnen van af de bovenzijde op het dak. Zie figuur 3.
5. Plaats de onderste rij pannen volgens de instructie van pannenfabricant, buig de loodslab op de pannen en druk het lood ter plaatse van de verbinding met het indekstuk vlak. Druk de loodslab in de golf van de pannen en klop het lood goed aan. Zie figuur 4 en 5.
6. Borg de pannen met bijbehorende panhaken volgens de instructies van de pannenfabricant.
7. De BM MINI-DELTA 2002 kan door zijn vierkante vorm op 4 verschillende manieren op de tussen-montage kast vastgeschroefd worden. Kies de meest gunstige manier
 - a. v.m. de aan te sluiten kanalen.
8. Plaats de BM MINI-DELTA 2002 voorzichtig op de loodslab en zet de BM MINI-DELTA 2002 met behulp van een waterpas recht en draai de bevestigingsbouten aan.
9. Schroef aan de binnenkant van het dakbeschoot een geïsoleerde dakbeschootplaat (separaat te bestellen).
10. Monteer de leidingen volgens de meegeleverde montage-handleidingen.

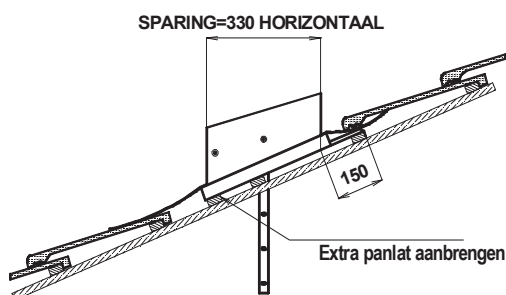

Figuur 1

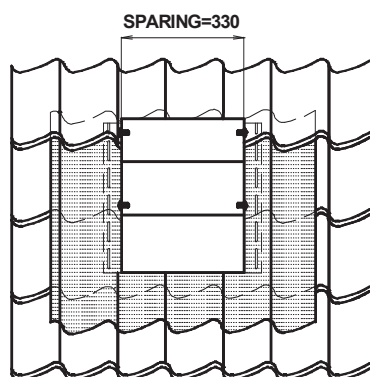


Figuur 2

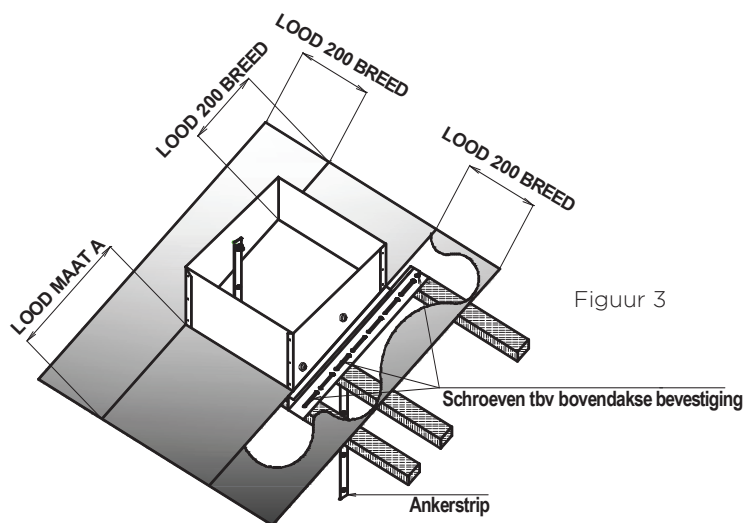

Figuur 3



Figuur 4

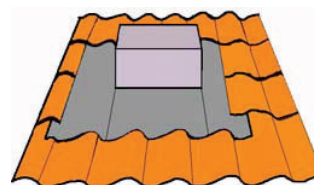

Figuur 5