



ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group
- Hellingshoeken van dak en loodslab moeten overeenkomen.


1. Bepaal de juiste positie van het loodslab,
Zie figuur 1.
2. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de loodslab.
Zie figuur 1 en 2.
3. Haak de loodslab achter de bovenste panlat en buig de bevestigingsstrippen naar beneden.
4. Borg de loodslab door het vastschroeven van de strips aan het dakbeschot, of schroef de hoeklijnen van af de bovenzijde op het dak. Zie figuur 3.
5. Plaats de onderste rij pannen volgens de instructie van pannenfabrikant, buig de loodslab op de pannen en druk het lood ter plaatse van de verbinding met het indekstuk vlak. Druk de loodslab in de golf van de pannen en klop het lood goed aan.
Zie figuur 4 en 5.
6. Borg de pannen met bijbehorende panhaken volgens de instructies van de pannenfabrikant.
7. Plaats de BM PREFAB-DELTA voorzichtig op de loodslab en zet de BM PREFAB-DELTA met behulp van een waterpas recht en draai de bevestigingsbouten aan.
8. Schroef aan de binnenkant van het dakbeschot een geïsoleerde dakbeschotplaat (separaat te bestellen)

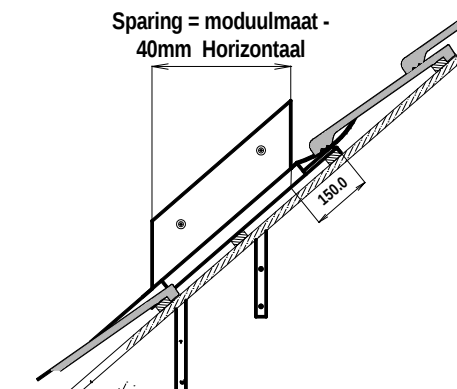

Figuur 1

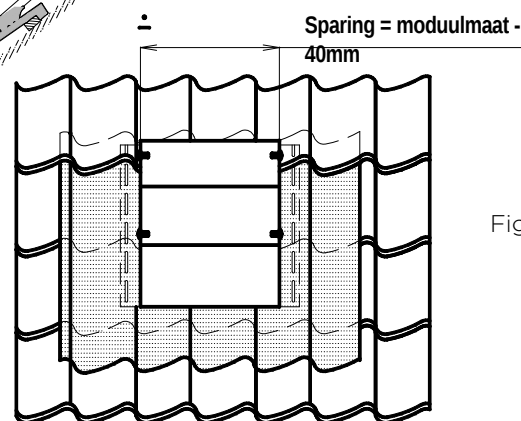


Figuur 2

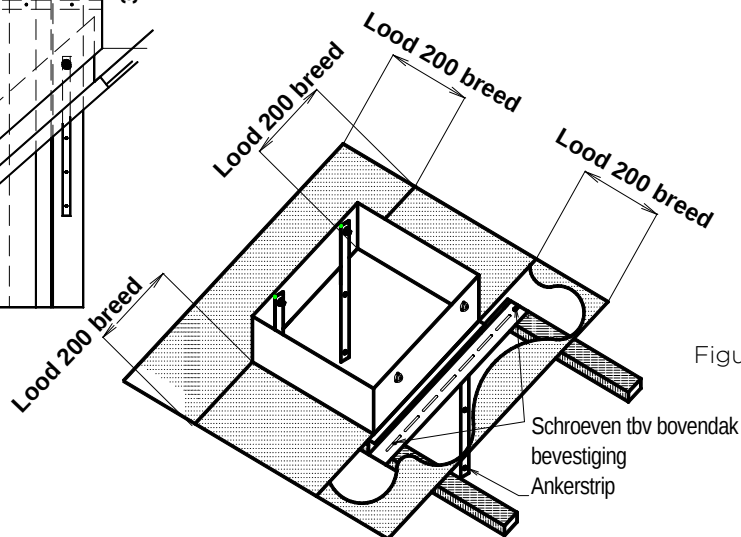

Figuur 3



Figuur 4

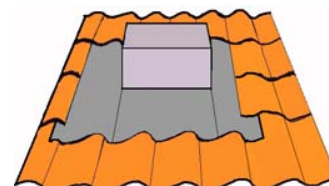

Figuur 5