



ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group

1. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de plakplaat. De sparing is de schoorsteen kastmaat -45mm. *Zie figuur 1 en 2*
2. Plakrand van plakplaat onderzijde bitumeren
3. Plakplaat stormvast aan het dak verankeren.
4. Rondom indekken met dakleer tot onderzijde steunrand van plakplaat *Zie figuur 3*
5. Plaats de BM prefab schoorsteen voorzichtig op de plakplaat. Bevestig de BM prefab schoorsteen met de meegeleverde parkers aan de plakplaat *Zie figuur 3 en 4*

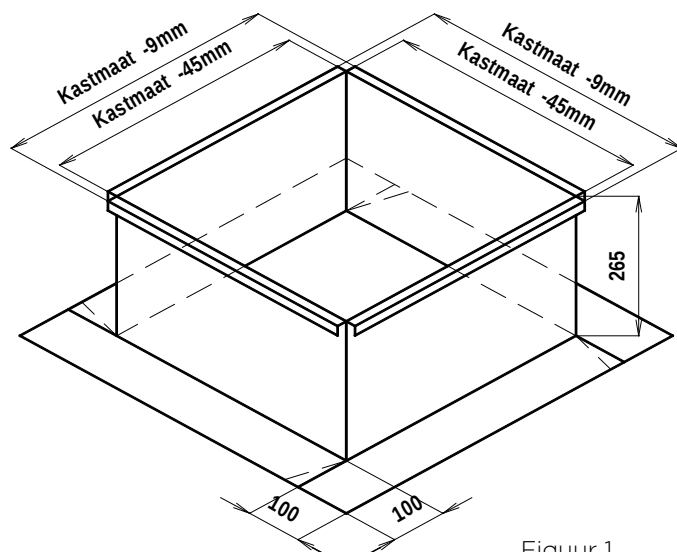


Figuur 1

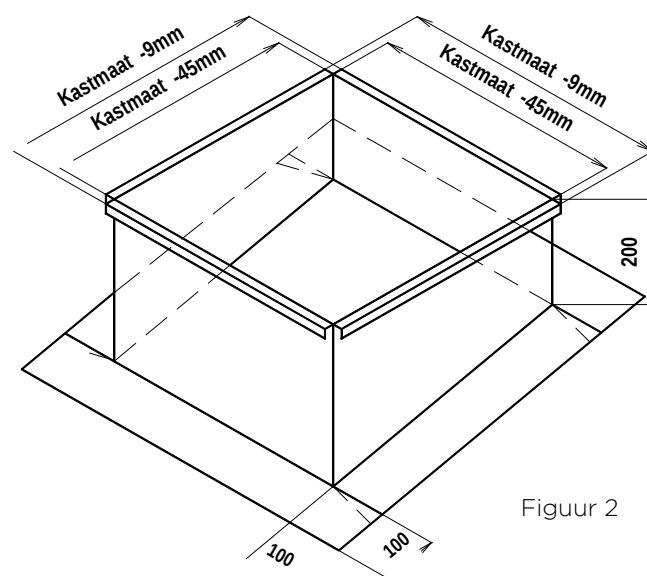

Figuur 2



Figuur 4

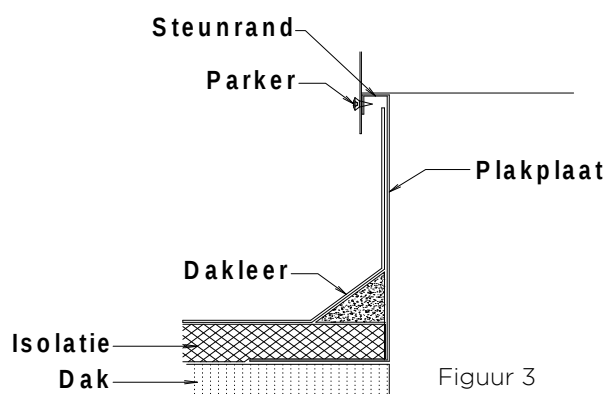

Figuur 3