



ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G

1. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de loodslab. Zie figuur 1.
2. Loodslab met behulp van waterpas horizontaal plaatsen, door de binnenbak (C) aan raveling te schroeven (D) (rondom).
3. Lood inkloppen op de pannen. Zie figuur 4.
4. Kast met parkers (A) monteren aan de omgezette rand (B) (meegeleverd Zie Figuur 3).
5. Borg de pannen met bijbehorende panhaken volgens de instructies van de pannenfabrikant.
6. De BM MINI-DELTA 2002 kan door zijn vierkante vorm op 4 verschillende manieren op de piramideloedslab vastgeschroefd worden. Kies de meest gunstige manier a.v.m. de aan te sluiten kanalen.
7. Schroef aan de binnenkant van het dakbeschot een geïsoleerde dakbeschotplaat (separaat te bestellen).
8. Monteer de leidingen volgens de meegeleverde montage-handleidingen.

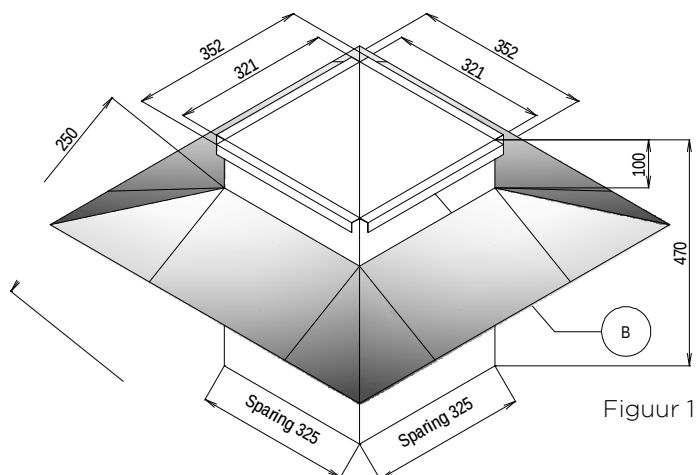


Figuur 1

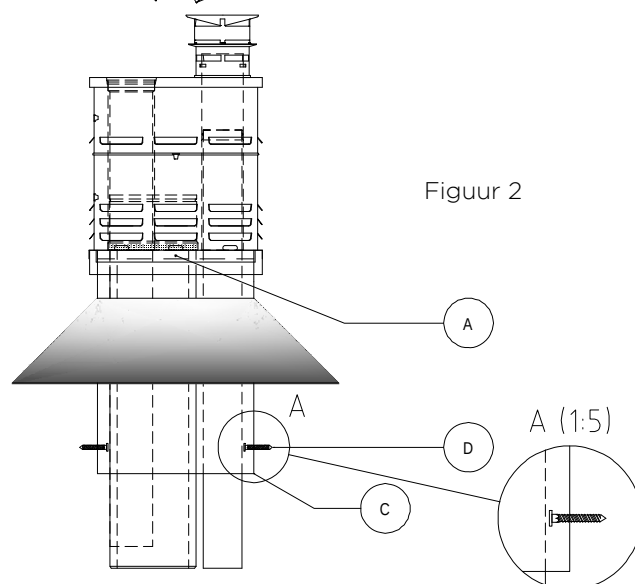

Figuur 2



Figuur 3

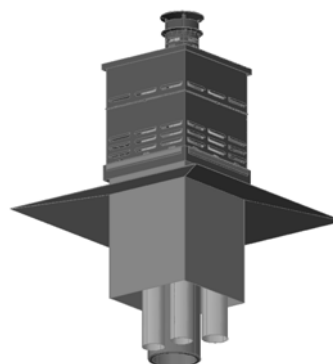

Figuur 4