



ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group.
- Hellingshoeken van dak en loodslab moeten overeenkomen.

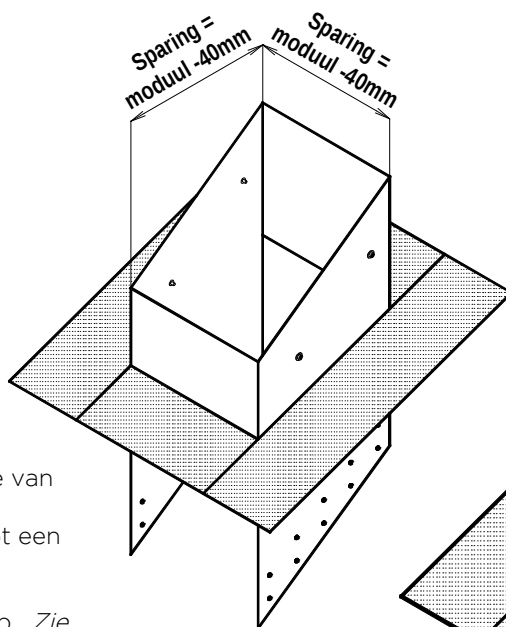


Figuur 1

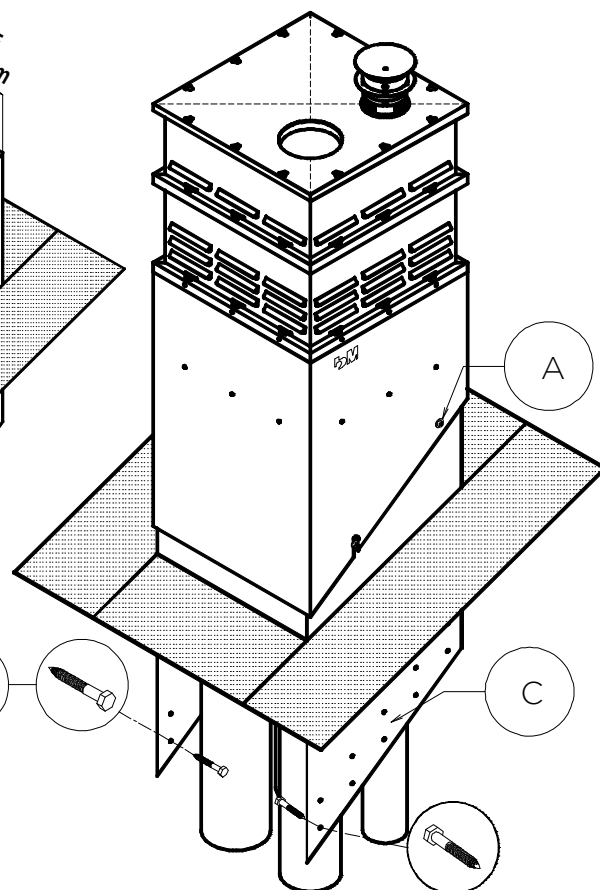


Figuur 2

1. Bepaal de juiste positie van de loodslab.
2. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de loodslab. Zie *figuur 1*.
3. Loodslab met behulp van waterpas horizontaal plaatsen, door de steunplaten (2x) (C) aan raveling te schroeven (B) (schroeven exclusief).
4. Plaats de BM PREFAB-DELTA voorzichtig op de loodslab en zet de BM PREFAB-DELTA met behulp van een waterpas recht en draai de bevestigingsbouten aan. (A) (meegeleverd) Zie *Figuur 2*.
5. Schroef aan de binnenkant van het dakbeschot een geïsoleerde dakbeschotplaat (separaat te bestellen)
6. Monteer de leidingenvolgens de meegeleverde montage-handleidingen.

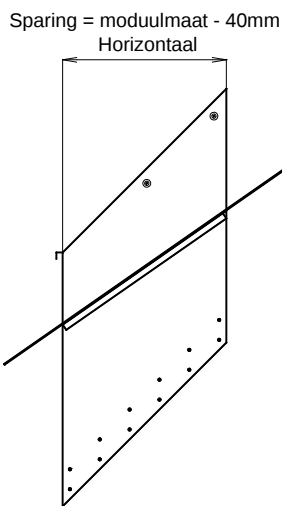

Figuur 3

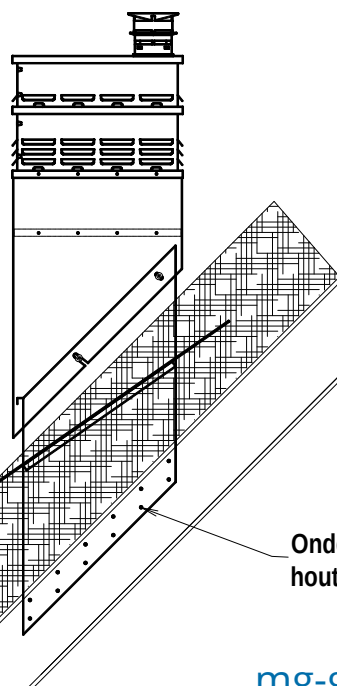

Figuur 4

Lood op deze wijze uit het riet.

Onderdakse bevestiging met houtschroeven vastzetten.