



ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group


1. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de plakplaat.
Zie figuur 1 en 2.
2. Plakrand van plakplaat onderzijde bitumeren.
3. Plakplaat stormvast aan het dak verankeren.
4. Rondom indekken met dakleer (bij platdak) tot onderzijde steunrand van plakplaat
Zie figuur 1.
5. Plaats de BM MINI-DELTA 2002 voorzichtig op de plakplaat. Bevestig de BM MINI-DELTA 2002 met 4 parkers (meegeleverd zie figuur 4) aan de plakplaat.

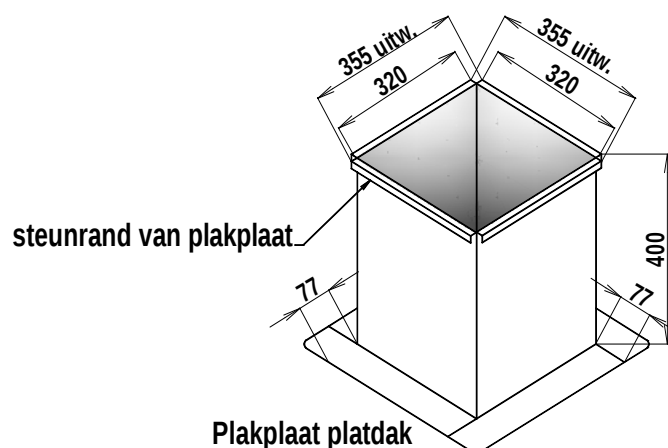


Figuur 1

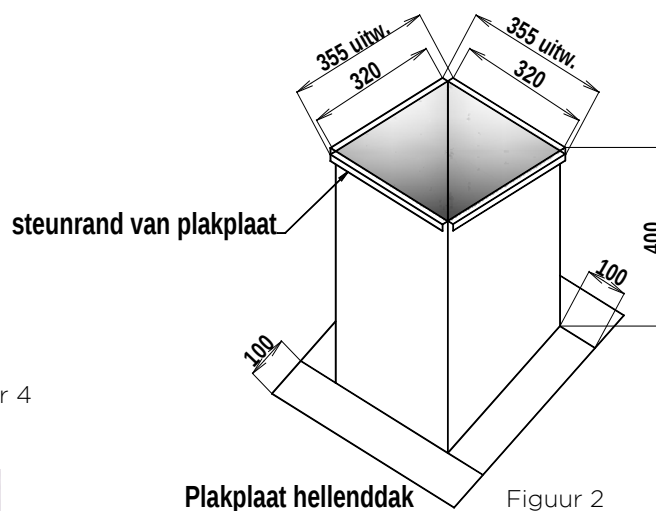

Figuur 2

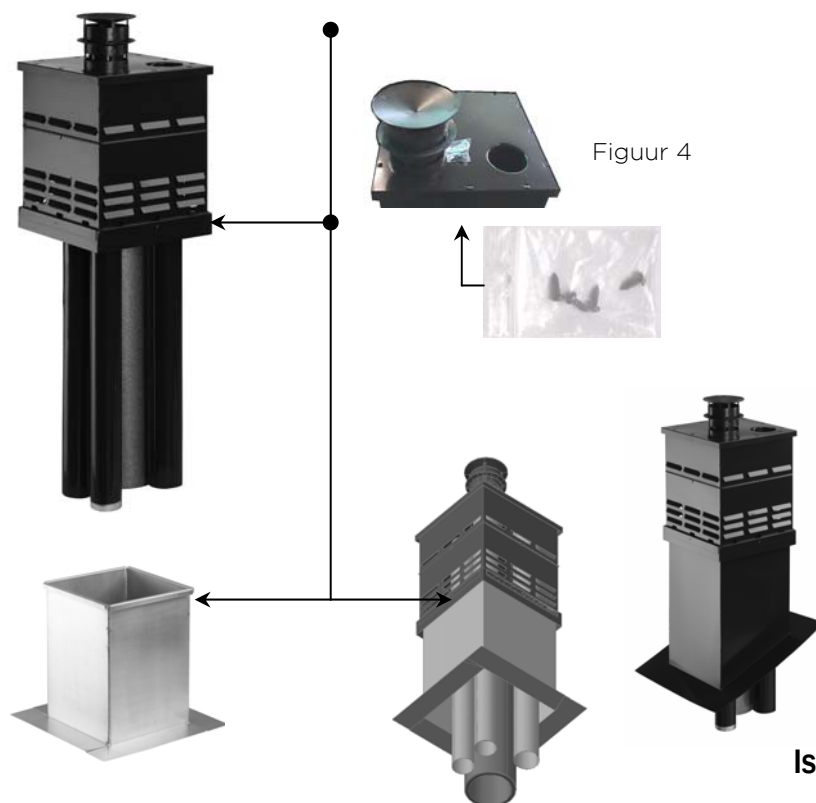

Figuur 4

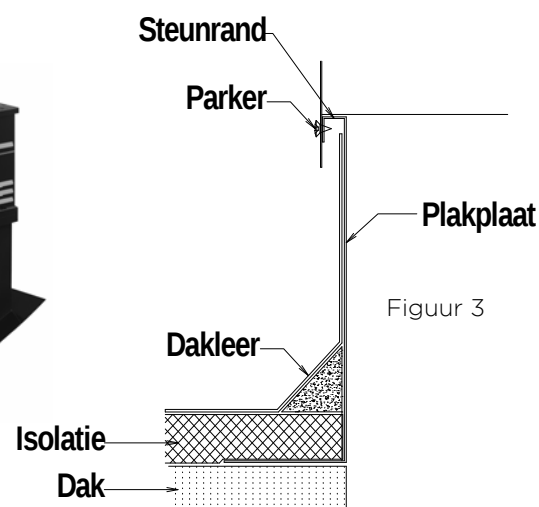

Figuur 3