
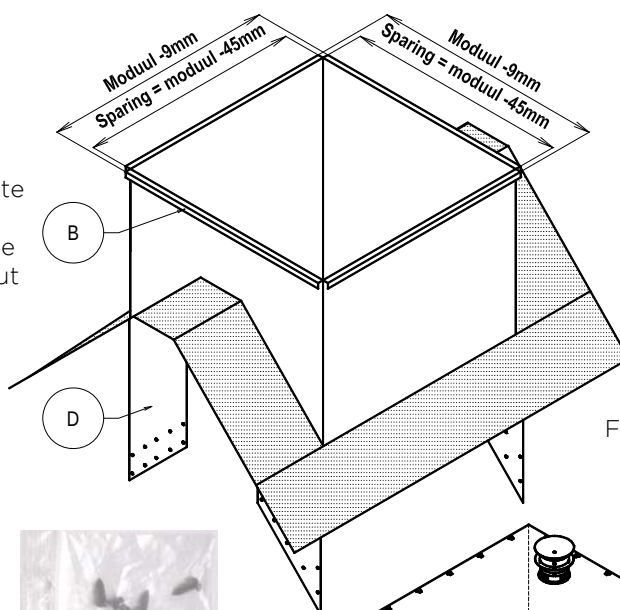


ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group


1. Bepaal de juiste positie van de loodslab
2. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de loodslab. *Zie figuur 1*
3. Loodslab met behulp van waterpas horizontaal plaatsen, door de steunplaten (4x) (D) aan raveling te schroeven (C) (*schroeven exclusief*)
4. Plaats de BM Prefab schoorsteen voorzichtig op de loodslab en schroef de kast met parkers (A) vast aan de omgezette rand (B) (meegeleverd *Zie Figuur 3*)
5. Schroef aan de binnenkant van het dakbeschot een geïsoleerde dakbeschotplaat (separaat te bestellen)
6. Monteer de leidingen volgens de meegeleverde montage-handleidingen.

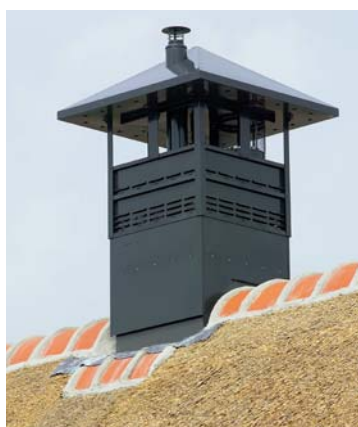

Figuur 1




Figuur 3

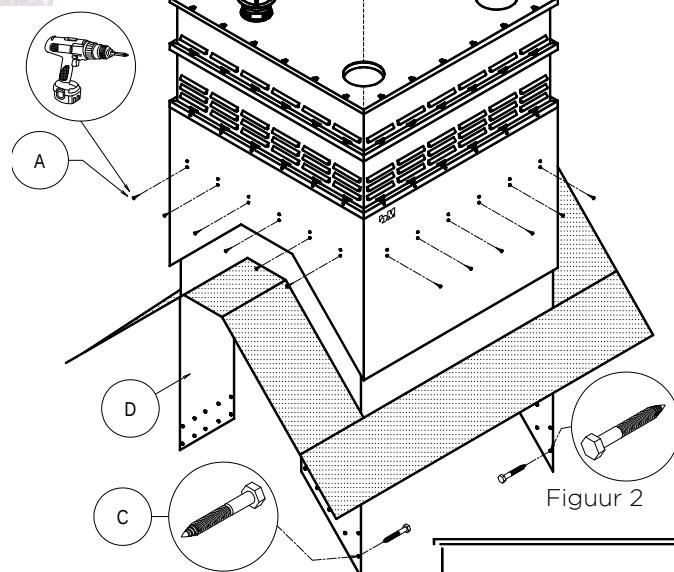

Figuur 2

Lood .
Onderdakse bevestiging met
houtschroeven vastzetten.

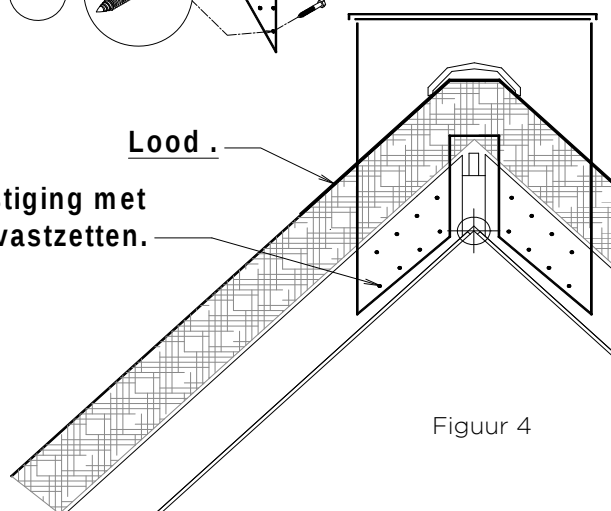

Figuur 4