



ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group


1. Maak in het dakbeschoot een rechthoekig gat, dat overeenkomt met de sparing van de loodslab. Zie figuur 3.
2. Loodslab met behulp van waterpas horizontaal plaatsen, door de binnenbak (C) aan raveling te schroeven (D)(rondom)
3. Lood inkloppen op de pannen. Zie figuur 5.
4. Kast met parkers (A) monteren aan de omgezette rand (B) (meegeleverd Zie Figuur 4)
5. Borg de pannen met bijbehorende panhaken volgens de instructies van de pannenfabrikant.
6. Plaats de BM prefab schoorsteen voorzichtig op de loodslab. Bevestig de BM prefab schoorsteen met de meegeleverde parkers aan de plakplaat Zie figuur 1, 2 en 4
7. Schroef aan de binnenkant van het dakbeschoot een geïsoleerde dakbeschootplaat (separaat te bestellen)
8. Monteer de leidingen volgens de meegeleverde montage-handleidingen.

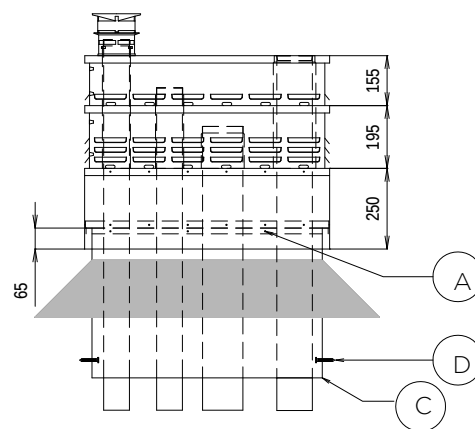

Figuur 1

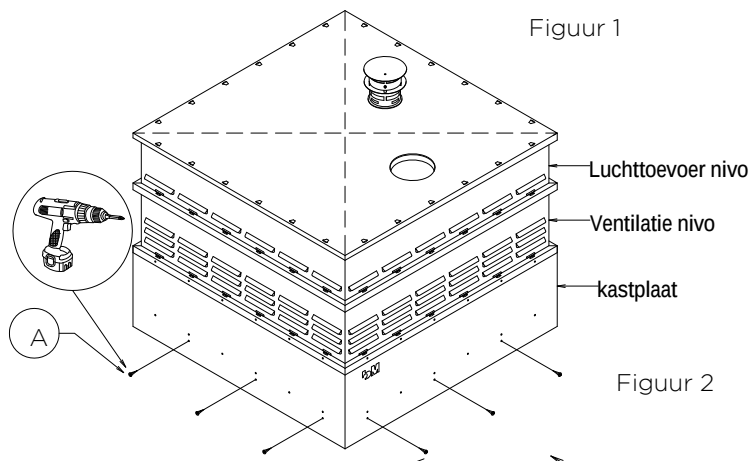

Figuur 2

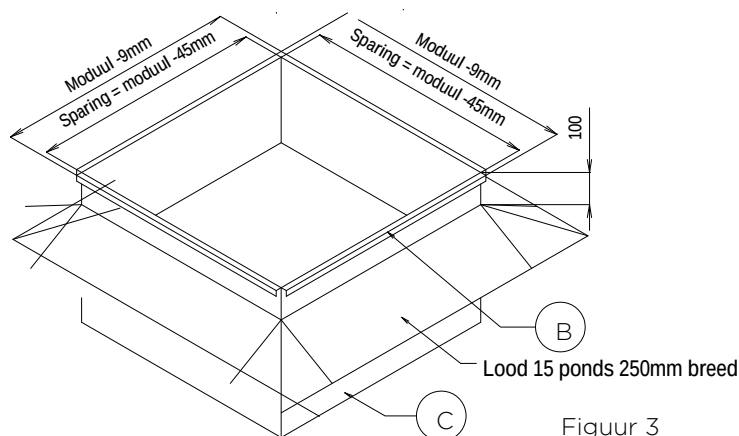

Figuur 3



Figuur 4



Figuur 5